

Стеллаж металлический, универсальный ГОСТ 16371-93 п.п. 2.2.29

Сертификат соответствия РОСС RU.ДМ37.Н00066.


СУММАРНАЯ НАГРУЗКА НА СЕКЦИЮ СТЕЛЛАЖА не более 500 кг

Мах нагрузка на секцию стеллажа – 500 кг


Мах нагрузка на полку с 2-мя ребрами жесткости – 120 кг

Мах нагрузка на полку с 1-м ребром жесткости – 90 кг


Для того, чтобы сборка стеллажа заняла у Вас минимум времени, отняла минимум сил и доставила Вам максимум удовольствия, рекомендуем придерживаться инструкции, разработанной нашими невероятными специалистами по сборке металлических стеллажей.

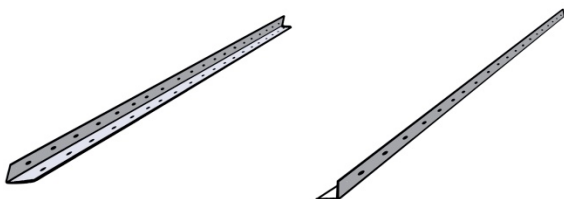

1. Положите на пол две стойки так, чтобы внутренние поверхности стоек были направлены друг к другу.

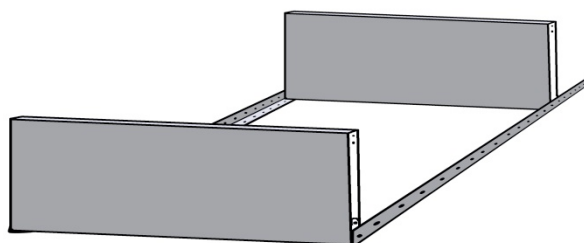


2. Прикрепите верхнюю и нижнюю полки к одной стойке через уголки жесткости. Нижняя полка должна быть установлена не более, чем 1500 мм от пола. Уголки жесткости позволят полкам не упасть, пока Вы будете производить дальнейший монтаж.

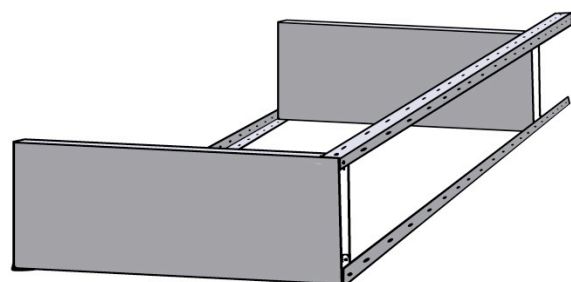

3. Закрепите вторую и третью стойку (не забывайте соединять стойки с верхней полкой посредством уголков жесткости). Для того, чтобы верхняя стойка не падала, вставьте временно болт в место ее соединения с нижней полкой, затем, придерживая стойку, перейдите к верхней полке и прикрепите стойку к верхней полке посредством уголков жесткости.

4. Установите средние полки, закрепив их к трем стойкам без уголков жесткости.

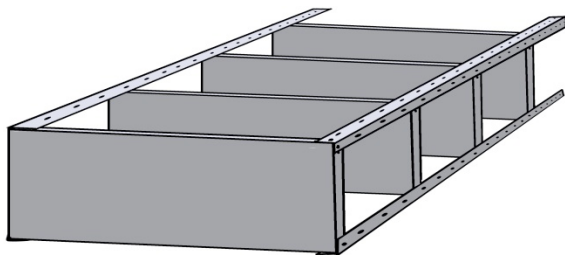

5. Установите четвертую стойку (не забываете соединять стойки с верхней полкой посредством уголков жесткости).

6. Восемь угольников должны быть установлены на верхнюю полку. Это позволит стеллажу не завалиться на бок во время эксплуатации и придаст конструкции необходимую жесткость. Если стеллаж будет подвергаться боковым воздействиям, необходимо установить дополнительные уголки жесткости на одну из средних полок (дополнительные угольники следует заказать дополнительно).

7. Установите на стойки с помощью молотка пластиковые подпятники.

8. Поднимите стеллаж в вертикальное положение.

9. Выверьте и зафиксируйте правильное вертикальное положение стоек, жестко протянув болты в точках соединения одной полки с одной стойкой через угольники.

10. Протяните все болты стеллажа.

ВНИМАНИЕ!!! Все 8-мь уголков крепятся к верхней полке стеллажа !!!

